



# 9401 AV 教卓 取扱説明書

## AV 教卓詳細

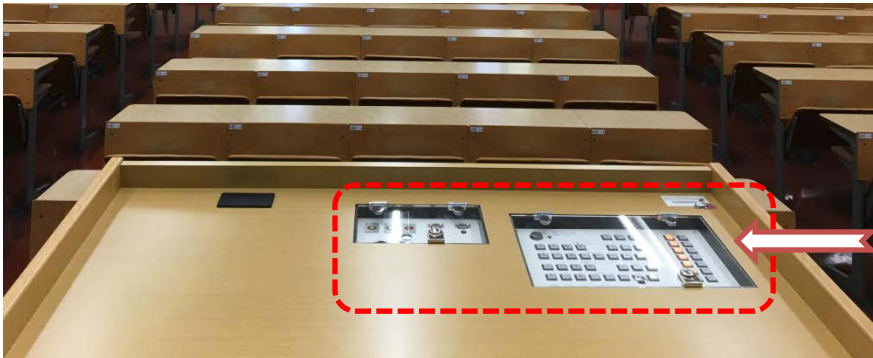

機器の操作はコチラのパネルで行います

### 教卓下部左側

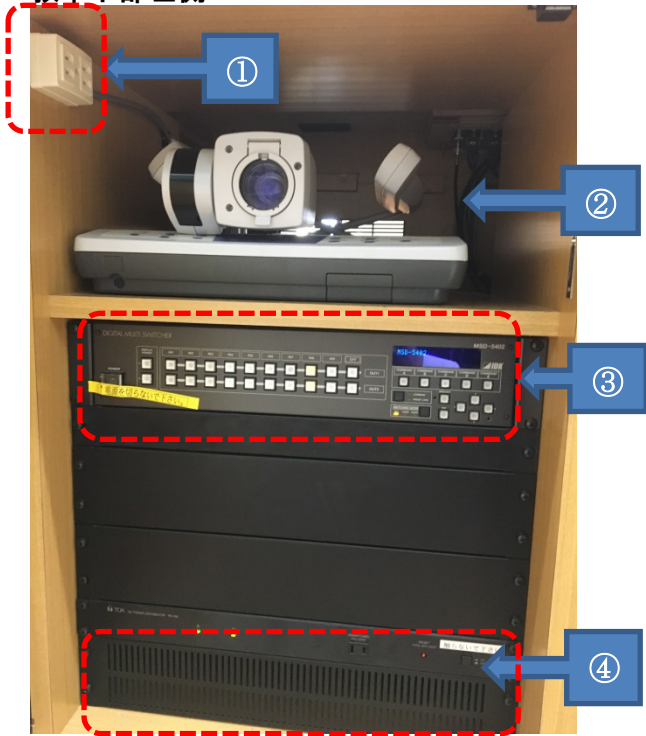

①コンセント

②資料提示装置

コード類は左側の引出内にあります

③マルチスイッチャー

常時 ON (操作することはありません)

④操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます

音量調整はこのツマミでのみ操作できます  
ほかのツマミは触らないでください

### 教卓下部右側



常時 ON。  
触らないでください。

ケーブル類はこちらです

各種ケーブルや有線マイク  
等が入っています。

## 各部操作方法

### ※システム操作の際のご注意※

電源キーと教卓の鍵が束になっているので、先にほかの鍵を開けておいてください。

電源ランプ点灯で操作可能になります。キーは電源OFFにするまで挿しっぱなしにしてください。



システムを操作するためには電源キーを挿さなければなりません。

キーは差しっぱなしになりますので、先に操作パネル、端子ケース、下部扉の鍵を開けてからご利用ください

### 各種接続端子




RGB 接続で音声も取る際はコチラの音声ジャックに音声用コードを挿してください。

こちらにつないでもインターネットは使えません。

黒板下部に情報コンセントがありますのでこちらをご利用ください。  
(差込口1番)




プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

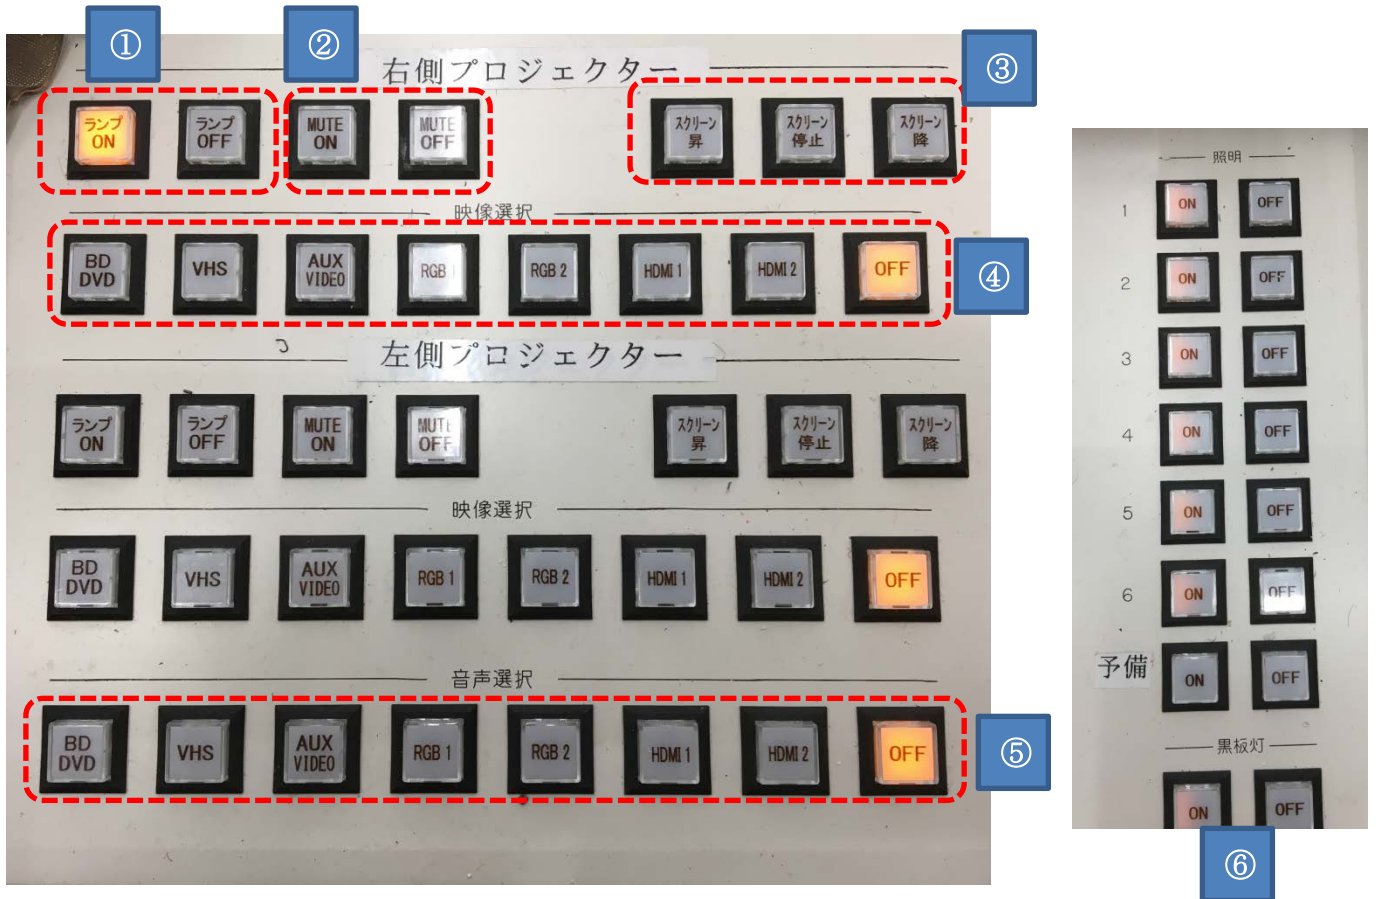

- ①プロジェクターの電源です。
- ②MUTE ON でプロジェクターは動いたまま、映像の投影だけを切ることができます。  
MUTE OFF で元に戻ります。
- ③スクリーンの昇降を操作できます。一番上、一番下まで行くと自動で停止します。
- ④映像選択:再生したい機器またはコードを挿した端子と同じ表記のボタンを押してください。
- ⑤音声選択:再生したい機器またはコードを挿した端子と同じ表記のボタンを押してください。
- ⑥教室の照明を操作できます。(人感センサーがありますので退室の際も ON にしておいてください。)

※左右のプロジェクターは独立して操作できるので、  
片側で DVD を流しながら、もう片側は PC のスライドを映すといった使い方もできます。

教卓下部右側にデッキがあります。

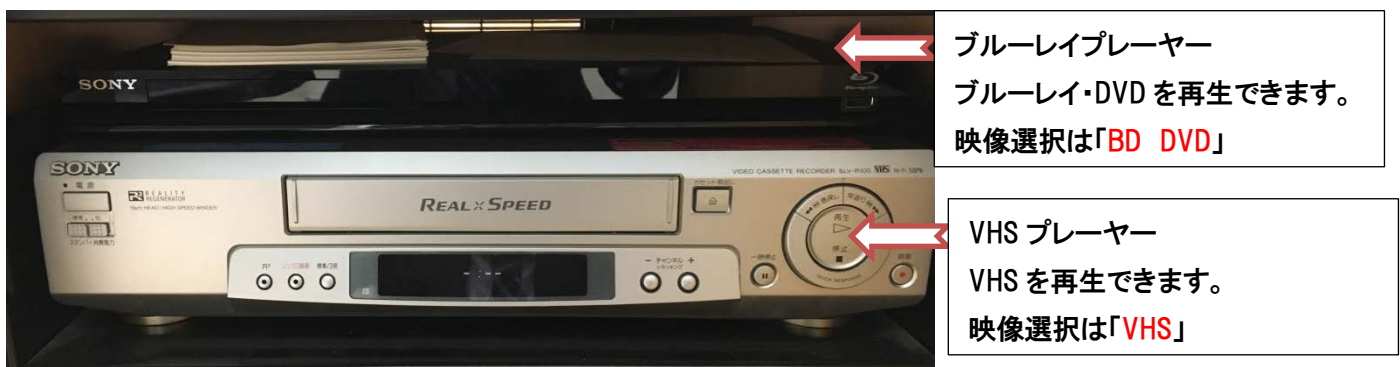

ブルーレイプレーヤー  
ブルーレイ・DVD を再生できます。  
映像選択は「BD DVD」

VHS プレーヤー  
VHS を再生できます。  
映像選択は「VHS」

## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

- ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- ・電源キーが抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。DVD・VHS が映らない

A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。

- ・電源キーが抜けていると操作ができません。抜けていないか確認してください。

Q: 音が出ない

A: ・教卓下部右側の音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。

- ・それぞれの接続にあった音声選択ボタンのランプがついているか確認してください。
- ・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。