

# AV 教卓 取扱説明書

## (5107,5212,5405)

### 教卓詳細



#### ① 操作パネル(教卓上)

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択、照明操作ができます。

-----以下、足元左側 BOX 内-----

#### ② 収容棚

各種コード類、リモコン等が入っています。

#### ③ マルチスイッチャー

常時 ON (操作することはありません)。

#### ④ HDMI 入力端子

※操作パネルにもあります。

#### ⑤ DVD/ブルーレイプレーヤー

DVD・ブルーレイ・CD を使用できます

#### ⑥ VHS デッキ

VHS を使用できます




# 各部操作方法



教卓上の左上にある鍵を開錠し、右側にスライドします。

システムの主電源です。  
最初に ON。  
最後に必ず OFF にしてください。

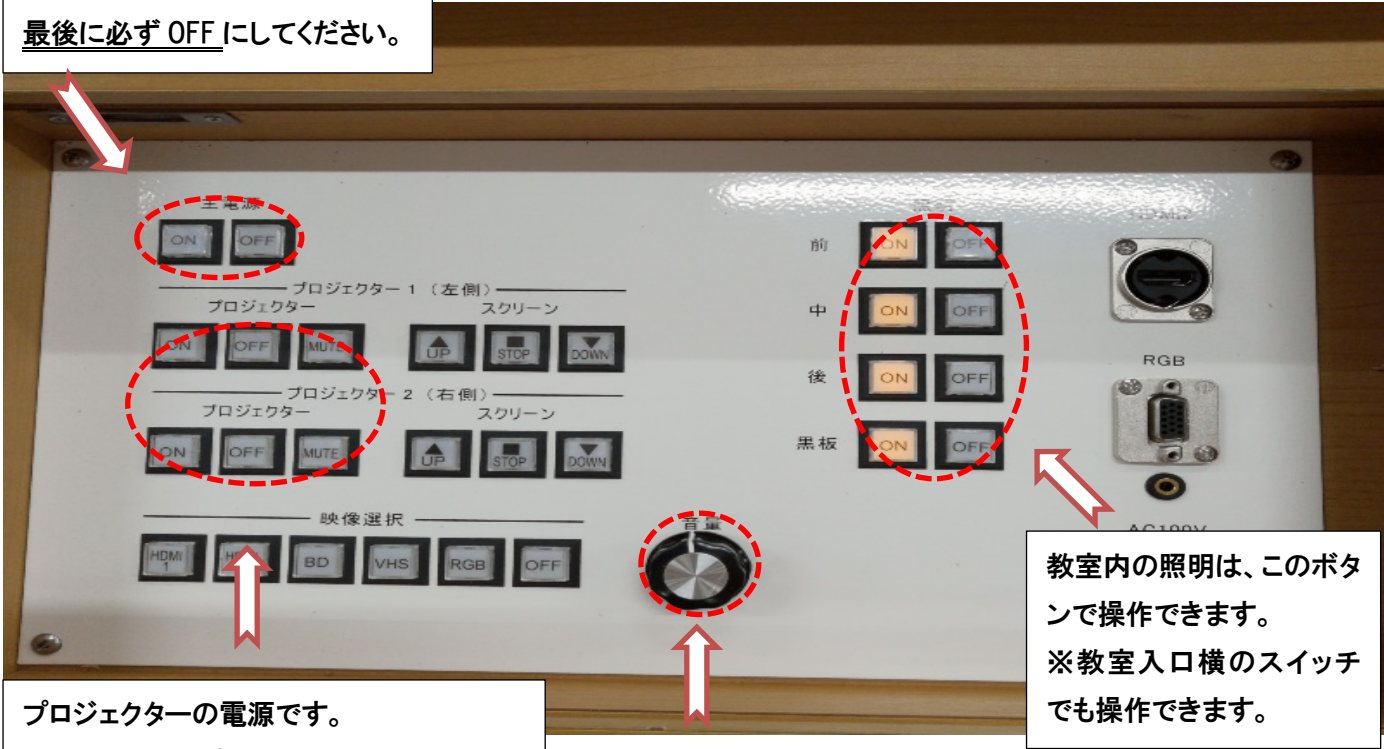

プロジェクターの電源です。  
MUTE を押すとプロジェクターは動いたまま映像の投影のみを OFF にできます。

音量の調整は、このツマミで操作できます。

教室内の照明は、このボタンで操作できます。  
※教室入口横のスイッチでも操作できます。

プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)



## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD・VHS が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。

ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。

パソコンの場合は「ディスプレイ表示の変更」画面で「複写」になっているか確認してください。

(Windows7の場合)

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミが0になっていないか確認してください。

・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

・パソコンの音量が0になっていないか確認してください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。