


# 3409 AVBOX 取扱説明書

## BOX 内詳細

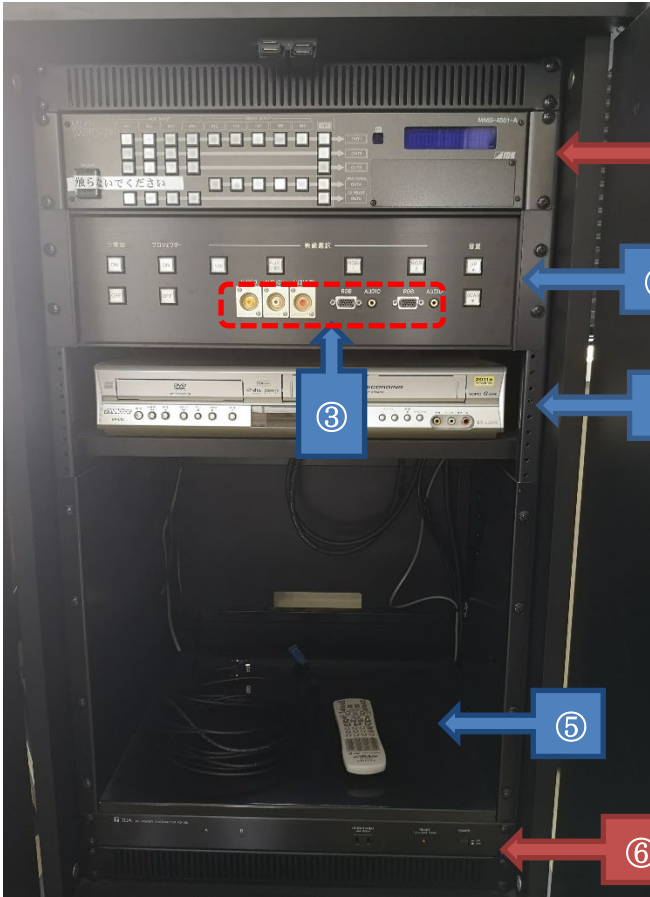

### ① マルチスイッチャー

常時 ON (操作することはありません)

### ② 操作パネル

主電源やプロジェクター電源、スクリーン操作、音量操作、出力映像選択ができます

### ③ RCA、RGB 端子

- ・RCA ケーブル(3 色ケーブル)を接続してください
- ・RGB ケーブル・音声ケーブルを接続してください

### ④ DVD・VHS デッキ

DVD・VHS を使用できます

### ⑤ コード類・リモコン

コード類、リモコンが入っています


### ⑥ 操作する必要はありません

下部コンセントから電源を取ることができます

## 各部操作方法



プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

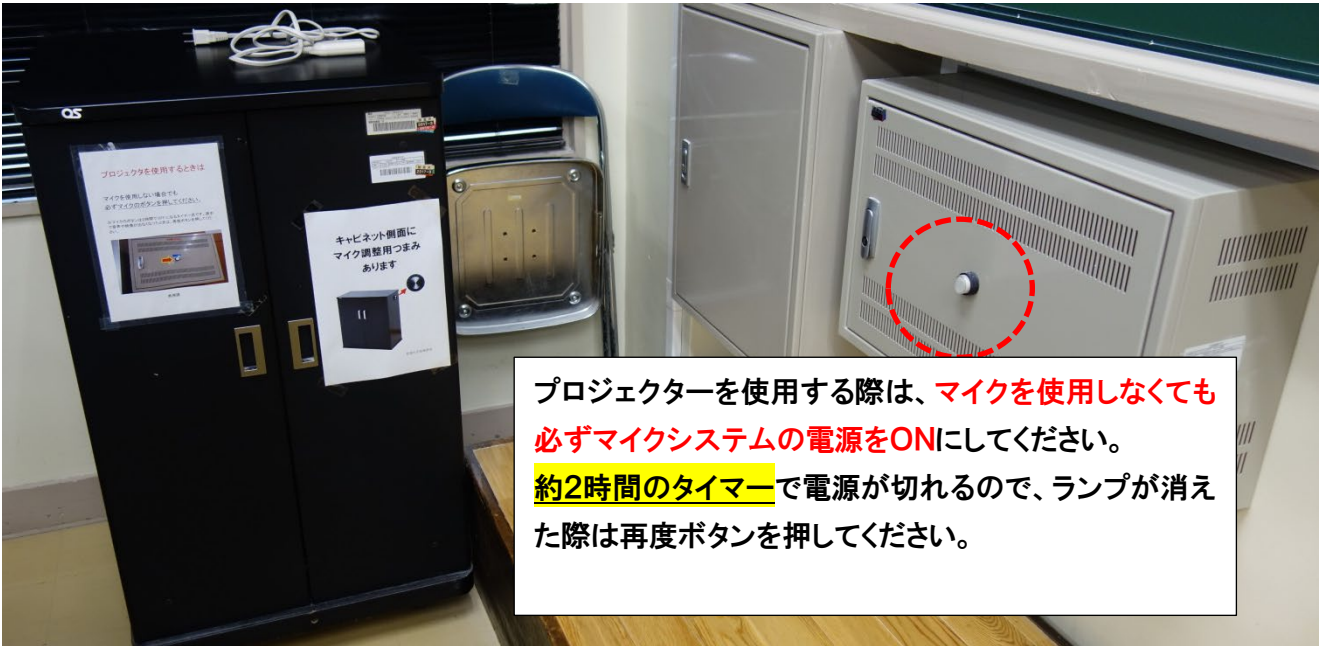

よくある質問

Q:プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A:・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。

・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

・マイクシステムの電源ボタンにランプがついているか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。DVD・VHS が映らない

A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。

ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。

・DVD/VHSデッキを使用される際はデッキ側でDVD/VHSの切り替えが正しいか確認してください

Q: 音が出ない

A: RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。